

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing

Silicone Foam Border Dressing

Sterile

Product Description
3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing is an absorbent, breathable, wound dressing. It is constructed from a conformable, polyurethane foam pad, absorbent non-woven layers, a waterproof, breathable film backing, and gentle-to-skin silicone adhesive wound contact layer. The waterproof film backing is moisture vapor permeable, allowing wound exudate to escape and acts as a barrier to outside contamination, including bacteria and viruses.*
The use of Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing may help prevent skin damage as part of a comprehensive pressure ulcer prevention program. The dressing may be lifted and repositioned to allow for skin assessment.
*In vitro testing shows that the transparent film provides a viral barrier from viruses 27 nm in diameter or larger while the dressing remains intact without leakage.

Indications for Use
Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing is designed for management of low- to high-exuding partial and full thickness wounds such as pressure ulcers, venous leg ulcers, neuropathic ulcers, arterial ulcers, skin tears and surgical wounds. The dressing is suitable for use on fragile skin and with compression therapy.
The product is not designed, sold or intended for use except as indicated.

Contraindications
None Known

Warnings
None Known


Precautions
1. Do not use Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing in combination with oxidizing agents such as hydrogen peroxide or hypochlorite solution. These solutions may affect the structure and performance of the polyurethane foam.
2. Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing may be used on infected wounds of the care of a health care professional. If the wound does not begin to show signs of healing or if any other unexpected symptoms occur, consult a health care professional.

3. Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing supports a comprehensive pressure ulcer prevention program but does not eliminate the need to use pressure reduction devices and protocols.


Directions for Use
Note: Follow Facility guidelines for infection control.
Before Using the Dressing
1. Cleanse wound and surrounding skin according to facility policy. Dry surrounding skin.
2. Assess wound. Select appropriate size dressing to ensure that the foam pad is larger than the wound area.

Applying the Dressing
1. Remove dressing from package. Hold the dressing by one of the side tabs, remove the white liner and position the dressing over the wound. (Figure 1)
2. Gently press the dressing to the skin. Avoid stretching the dressing or the skin. (Figure 2)


3. Beginning at the center of the dressing, grasp the blue paper delivery system one section at a time and remove by pulling toward the outer edge of the dressing. Press dressing to conform to the skin. (Figures 3 & 4)

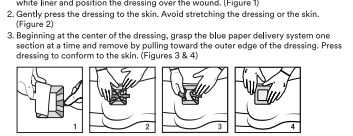

Secal Application
1. Remove dressing from package. Fold dressing in half. Hold the tabs together. Remove the white liner. Spread the buttocks to get better placement. While holding the side tabs, position the dressing over the wound. (Figure 1 & 2)
2. Beginning at the gluteal cleft, gently press the dressing to the skin from the center outward. Avoid stretching the dressing or the skin. (Figure 3)
3. Beginning at the center of the dressing, grasp the blue paper delivery system one section at a time and remove by pulling toward the outer edge of the dressing. Press dressing to conform to the skin. (Figure 4)

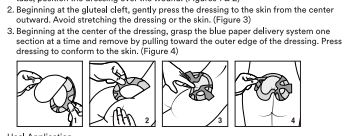

Head Application
1. Remove dressing from package. Hold the dressing by one of the side tabs, remove the white liner and position the dressing over the wound. (Figure 1)
2. Beginning on the patient's scalp, the head, gently press the bottom half of the dressing to the skin. Remove blue paper liner over this half of the dressing by pulling the tabs from the center toward the outer edge of the dressing. (Figure 2)
3. Hold the remaining dressing over the posterior aspect of the head, overlap the edges of the dressing if necessary. Avoid stretching the dressing or the skin. Remove blue paper delivery system over this half of the dressing by pulling the tabs from the center toward the outer edge of the dressing. Press to conform to the skin. (Figures 3 & 4)

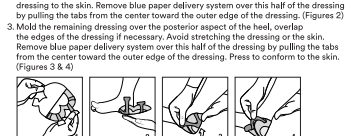

Dressing Removal
Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing may remain in place up to seven days. Dressing change frequency will depend on the type of wound, volume of exudate, and clinical situation. When the exudate spreads to the edges of the dressing or the dressing shows no leak, a dressing change is indicated.
To remove dressing, carefully lift the edge of the dressing from the skin. If the dressing is adhered to the wound surface, saturate with normal saline and gently loosen. Continue lifting until dressing is free from the skin surface and remove.

Storage
Store at room temperature.

How Supplied
Supplied in boxes of individually packaged sterile dressings. Sterility of product is guaranteed unless the individual pouch is damaged.

For further information, please contact your local 3M representative or contact us at 3M.com and select your country.

Explanation of Symbols
⚠ Caution, see instructions for use
🚫 Do not use if package is damaged
🕒 Use by date
📦 Batch code
🏭 Manufacturer
📅 Date of manufacture
🧼 Sterilized using ethylene oxide
🚫 Do not resterilize

CE 0086
Made in U.S.A. with globally sourced materials by 3M Health Care

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing

Pansement Hydrocellulaire Silicone Bordé

Sterile

Description du produit
Le pansement hydrocellulaire silicone bordé Tegaderm™ de 3M™ est un pansement respirant et absorbant. Il est constitué d'une compresse adhésive avec rembourrage en mousse polyuréthane, de couches non tissées absorbantes, d'un film externe respirant et résistant à l'eau, ainsi que d'une couche adhésive en silicone adhésive pour le peau. Le film de protection est perméable à la vapeur d'eau tout en étant résistant à l'eau. Il laisse donc parfaitement respirer la peau, évite les fuites d'exsudats et agit comme une véritable barrière contre les contaminations extérieures (bactéries et virus)*.
L'utilisation du cadre d'un programme de prévention exhaustive des escarres, l'utilisation du pansement hydrocellulaire silicone bordé Tegaderm™ permet d'éviter toute lésion de la peau. Le pansement peut être soulevé et repositionné, permettant ainsi de vérifier l'état de la peau.
*Des essais in vitro ont démontré que le silicone transparent fournit une barrière contre les virus dont le diamètre d'au moins 27 nm, tout en laissant intact et exempt de fuites.

Indications
Le pansement hydrocellulaire silicone bordé Tegaderm™ a été conçu pour être utilisé dans la gestion des plaies superficielles à profondes, peu à très exsudatives, telles que les escarres, les ulcères de jambe veineux, les ulcères neuropathiques, les ulcères artériels, les ulcères cutanés et les plaies opératoires. Ce pansement convient tout à fait à une utilisation sur les peaux fragiles et sous compression.
Ce produit n'a pas été conçu, mis en vente, ni prévu pour un usage autre que celui indiqué.

Contre-indications
Aucune connue

Mises en garde
Aucune connue

Précautions
1. Ne pas utiliser le pansement bordé Tegaderm™ Silicone Foam avec des agents oxydants, tels qu'une solution d'hypochlorite ou de l'eau oxygénée. Ces solutions influencent la composition et les propriétés de la mousse polyuréthane.
2. Le pansement hydrocellulaire silicone bordé Tegaderm™ ne doit être utilisé sur des plaies infectées que sous surveillance médicale. Si la plaie ne manifeste aucun signe de cicatrisation ou si des symptômes inhabituels apparaissent, demander un avis médical.

3. Le pansement bordé Tegaderm™ Silicone Foam ne doit pas être utilisé sur des plaies de prévention exhaustive des escarres, mais n'empêche pas l'utilisation de dispositifs de prévention exhaustive de la pression.

Mode d'emploi
Remarque: respectez les directives habituelles en matière de prévention des infections.

Avant d'utiliser le pansement
1. Nettoyer la plaie et les bords conformément au protocole de l'établissement. Bien sécher les bords.

2. Examiner la plaie. Sélectionner la taille adéquate du pansement de sorte que le rembourrage en mousse soit plus grand que la surface de la plaie.

Application du pansement
1. Retirer le pansement de son emballage. Tenir le pansement par l'une des languettes latérales, retirer le garniture blanche et placer le pansement sur la plaie (Figure 1).
2. Appliquer doucement le pansement sur la peau. Éviter d'étirer le pansement ou la peau (Figure 2).

3. En commençant par le centre du pansement, saisir le système d'application en papier bleu, un côté à la fois, et le retirer en tirant sur le bord extérieur du pansement. Appuyer doucement sur le pansement afin qu'il épouse parfaitement la peau (Figures 3 & 4).



Application axillaire
1. Retirer le pansement de son emballage. Plier le pansement en deux. Maintenir les languettes ensemble. Retirer le garniture blanche. Ecarter les fesses pour faciliter la mise en place. Tout en maintenant les languettes latérales, placer le pansement sur la plaie (Figure 1 et 2).

2. En commençant par le centre du pansement, saisir le système d'application en papier bleu, un côté à la fois, et le retirer en tirant sur le bord extérieur du pansement. Appuyer doucement sur le pansement afin qu'il épouse parfaitement la peau (Figure 4).



Application sur le talon
1. Retirer le pansement de son emballage. Tenir le pansement par l'une des languettes latérales, retirer le garniture blanche et placer le pansement sur la plaie (Figure 1).
2. En commençant par la plante du talon, appliquer doucement la moitié supérieure du pansement sur la peau. Retirer le système d'application en papier bleu de cette moitié du pansement en tirant la languette du centre vers le bord extérieur du pansement (Figure 2).

3. Modeller la partie du pansement restante sur l'arrière du talon, en repliant les bords du pansement et si nécessaire, Éviter d'étirer le pansement ou la peau. Retirer le système d'application en papier bleu de cette moitié du pansement en tirant les languettes, du centre vers le bord extérieur du pansement. Appuyer doucement sur le pansement afin qu'il épouse parfaitement la peau (Figures 3 & 4).



Retrait du pansement
Le pansement bordé Tegaderm™ Silicone Foam peut rester en place jusqu'à sept jours. La fréquence de changement du pansement dépend du type de plaie, du volume d'exsudat et de la situation clinique.

Lorsque l'exsudat s'étend vers les bords du pansement ou que ce dernier commence à suinter, il convient de le changer. Soulevez les bords du pansement avec précaution pour le décoller de la peau. Si le pansement adhère à la surface de la plaie, l'impléger de façon physiologique et le décoller lentement. Continuer à soulever le pansement jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la surface de la peau.

Stockage
Conservez à température ambiante.

Présentation
Distribué en boîtes contenant des pansements stériles emballés individuellement. Le scellé du produit est garanti sauf si la pochette individuelle est défectueuse.

Pour toute question ou commentaire, contactez le numéro d'assistance téléphonique réservé aux clients du secteur des soins de santé au 1-800-228-3957 (États-Unis). Pour la Canada, merci de contacter le service à la clientèle 3M au 1-800-228-3957, NGA 471, 1-800-364-3577.

Pour plus d'informations, contactez le représentant local 3M ou consultez le site www.3M.com et sélectionnez votre pays.

Signification des symboles
⚠ Attention, consulter le mode d'emploi
🚫 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
🕒 Date de péremption
📦 Numéro de lot
🏭 Fabricant
📅 Date de fabrication
🧼 Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
🚫 Ne pas resteriliser

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing insert
Superabsorbent: 34-8722-0131-3
Structure: SS-75563
Cat/Product: 292118
Reference: Requester: Debra Staack
Die # / Doc. Size: 32" x 17.5" (816 x 443 mm)

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border Dressing

Silikon-Schaumverband Border

Steril

Produktbeschreibung
Der 3M™ Tegaderm™ Silikon-Schaumverband Border ist ein absorbierender, atmungsaktiver Wundverband. Der Verband besteht aus einer anschmiegsamen Polyurethanschäume, absorbierenden Vlieseschichten, einem wasserdichten und atmungsaktiven Film und einer hautfreundlichen Silikonbeschichtung. Der wasserdichte Film ist wasserundurchlässig, lässt aber Wasserdampf durch und wirkt als Barriere gegen Bakterien und Viren.*
Der Tegaderm™ Silikon-Schaumverband Border kann im Rahmen einer umfassenden Prävention von Druckulcera dazu beitragen, Schädigungen der Haut zu vermeiden. Der Verband kann abgenommen und neu positioniert werden, um eine Beurteilung der Haut zu ermöglichen.
*In-vitro-Tests belegen, dass der transparente Film eine Barriere für Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer bildet, solange der Verband intakt bleibt und keine Risse/Risse durchdrückt.

Indikationen
Der Tegaderm™ Silikon-Schaumverband Border kann für schwach bis stark exsudierende, oberflächliche und tiefe Wunden, wie zum Beispiel Druckulcera, venöse Beinulcera, neuropathische, arterielle, ulceroide und OP-Wunden eingesetzt werden. Dieser Verband ist auch bei empfindlicher Haut und in Verbindung mit einer Kompressionstherapie geeignet.

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Zweck entwickelt und bestimmt wird und nur zu diesem Zweck verkauft.

Contraindikationen
Keine bekannt

Warnhinweise
Keine bekannt

Vorsichtsmaßnahmen
1. Tegaderm™ Silikon-Schaumverband Border nicht in Kombination mit Oxidationsmitteln wie Wasserstoffsuperoxid oder Hypochloritlösung verwenden. Diese Lösungen können die Struktur und Leistung des Polyurethanschums beeinträchtigen.

2. Der Tegaderm™ Silikon-Schaumverband Border darf bei infizierten Wunden nur unter Aufsicht von medizinischen Fachpersonal angelegt werden. Wenn die Wunde keine Anzeichen einer Infektion oder anderer unerwarteter Symptome aufweist, sollte medizinisches Fachpersonal hinzugezogen werden.

3. Der Tegaderm™ Silikon-Schaumverband Border unterstützt eine umfassende Prävention von Druckulcera, ersetzt aber nicht die Anwendung von Hilfsmitteln und Protokollen zur Druckreduzierung.

Modellierung
Hinweis: Befolgen Sie die gültigen Richtlinien zur Infektionskontrolle.

Vor der Anwendung des Verbandes
1. Reinigen Sie die Wunde und die umgebende Haut gemäß den gültigen Hygienstandards. Trocknen Sie die umgebende Haut gründlich.

2. Beurteilen Sie die Wunde. Wählen Sie einen Verband in geeigneter Größe, so dass die Schaumauflage größer als die Wundfläche ist.

Anlegen des Verbandes
1. Nehmen Sie den Verband aus der Verpackung. Halten Sie den Verband an einer der Seitenlappen, entfernen Sie das weiße Trägerpapier und zentrieren Sie den Verband über der Wunde. (Abbildung 1)

